MANUAL DE INSTRUCCIONES
LICUADORA-MEZCLADORA

sindelen

EMPRESA CERTIFICADA ISO9001

Modelo L-2000VNG/VBL PowerMix - Vitro

IMPORTANTE

Lea completa y detenidamente el presente Manual de Instrucciones y siga las mismas para el correcto uso de su Licuadora Sindelen.

Tenga presente que la instalación, reparación, mantenimiento, alteración o uso inadecuado o defectuoso de este producto, puede resultar en gravísimos daños a la propiedad y/o a los seres humanos u otros seres vivos.

Bienvenido al mundo Sindelen

Ha adquirido un producto desarrollado según estandares internacionales de calidad con la más moderna tecnología.

Fabricado con materiales de la más alta calidad disponible en el mercado.

Lea atentamente las instrucciones de este manual para un uso correcto y adecuado de su licuadora-mezcladora. Guarde este manual, le será útil ante cualquier duda.

CARACTERISTICAS

Modelo:	L-2000VNG / L-2000VBL
Potencia nominal:	750 W
Tensión nominal:	220 V ~
Frecuencia nominal:	50 Hz
Velocidades:	2+Pica Hielo
Capacidad del Vaso:	1500 ml Máx.

SINDELEN se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción o de material en cualquier momento y sin previo aviso.

DESCRIPCION

1. Vasito dosificador
2. Tapa del vaso
3. Vaso
4. Anillo de silicona
5. Cuchillas
6. Aro portacuchilla.
7. Base Motor
8. Botones selectores de velocidades

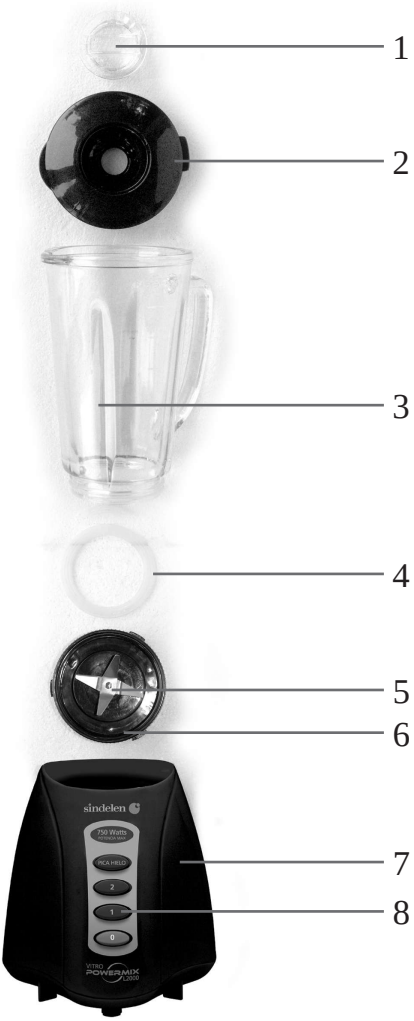

PRECAUCIONES

- Para protegerse de choques eléctricos, no sumerja en agua u otro líquido la Base Motor (7) de la Licuadora.
- Supervise de cerca, si es necesario, cuando un niño utilice la licuadora o esté muy cerca de ella.
- Desconecte la licuadora cuando no la utilice, antes de colocar o retirar algunas de sus partes y antes de limpiarla.
- No opere la licuadora si el cable o el enchufe se encuentran en mal estado, o si la licuadora funciona mal o tiene algunas de sus partes dañadas o averiadas. Llévela al Servicio Técnico autorizado SINDELEN más cercano para su revisión, reparación y/o ajuste mecánico, de lo contrario correrá el riesgo de lesiones y/o dañar la licuadora.
- Mantenga sus manos o utensilios fuera del vaso mientras esté licuando, para evitar cualquier riesgo de lesiones personales o daños a la licuadora. Utilice únicamente espátulas de caucho para remover el contenido y cuando la licuadora se encuentre apagada.
- Las cuchillas (5) son cortopunzantes. Manéjelas con cuidado.
- Para evitar accidentes, nunca coloque el portacuchillas (6) sobre la Base Motor sin que éste se encuentre ajustado al vaso correctamente.
- Opere siempre la licuadora con la tapa del vaso (2) en su lugar.
- Use únicamente repuestos originales SINDELEN. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar la licuadora.
- Cuando licúe alimentos líquidos calientes, retire el vasito dosificador de la tapa del vaso (2). Mantenga las manos y la cara lejos del orificio de la tapa del vaso (2) mientras el motor esté funcionando.
- No deje el enchufe o el cable sobre bordes filosos o superficies calientes.
- Esta licuadora sólo debe ser usada para la preparación de alimentos.
- Este producto está recomendado para uso doméstico únicamente, no para uso Comercial o Industrial.
- Si el cable está dañado, este debe ser sustituido por el fabricante, servicio post-venta o personal calificado.
- **No utilice el artefacto por mas de 3 minutos seguidos. Si necesita seguir licuando, apáguelo un minuto y luego vuelva a colocar en funcionamiento.**

PRECAUCIONES

- El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado la supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

ENSAMBLE

Antes de la primera utilización y ensamble lave bien la tapa (2), el vasito dosificador (1), el vaso (3), el anillo de silicona (4), las cuchillas (5) y el aro portacuchillas (6) con agua caliente y lavalozas. Después de haber lavado seque bien cada pieza y a continuación proceda a ensamblar como se detalla a continuación:

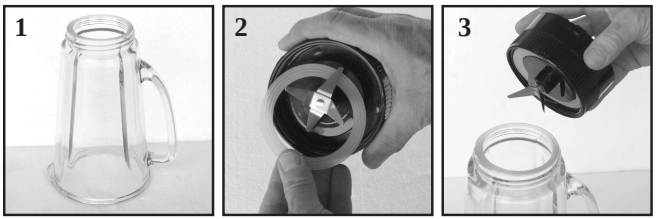

1. Coloque el vaso (3) sobre una superficie limpia y firme con la parte inferior hacia arriba.

2. Encaje el anillo de silicona (4) en el portacuchillas como se indica en la figura, teniendo la precaución de no tocar las cuchillas (5) para evitar daños a los dedos.

3. Ponga el portacuchillas con su anillo de silicona (4) sobre la parte inferior del vaso (3).

ENSAMBLE

4. Coloque el aro portacuchillas (6) sobre el portacuchillas y gire hacia la derecha hasta que el conjunto quede bien atornillado al vaso (3).

5. Antes de introducir los alimentos en el vaso, asegúrese que esté bien colocado sobre la Base Motor.

6. Luego ajuste la tapa sobre el vaso presionando ésta firmemente hacia abajo.

INSTRUCCIONES DE USO

Para poner en funcionamiento la Licuadora presione la tecla según la velocidad que desea.

NOTA: Esta licuadora tiene un sistema de seguridad que impide el funcionamiento del artefacto si el vaso (3) no esta montado sobre la base motor (7).

CONSEJOS PRACTICOS

- Para obtener el máximo rendimiento de su licuadora, cuando mezcle alimentos sólidos, introdúzcalos en pequeñas cantidades.
- Corte los alimentos gruesos y fibrosos en trozos de 2 o 3 cm. como máximo.
- A menos que en la receta se recomiende lo contrario, primero vierta los líquidos en el vaso (3) y después los productos sólidos.
- Si durante la operación, los alimentos se pegan en las paredes del vaso (3) o quedan fuera de las hojas del portacuchillas, pare el motor, retire el vaso (3), quite la tapa (2) y utilizando una espátula, empuje suavemente los alimentos hacia la cuchilla (5).
  Vuelva a colocar el vaso (3) con su tapa (2) y concluya la operación.
- Con el vaso (3) de vidrio usted puede utilizar líquidos calientes.
- Para la preparación de mayonesa u otras salsas, retire el vasito dosificador (1) como se indica en la siguiente figura y agregue el aceite a través de la abertura de la tapa (2), hasta obtener la consistencia deseada.

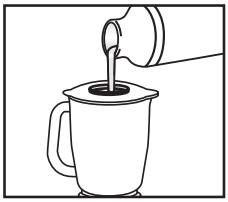

- Para picar hielo oprima el botón Pulso por períodos breves y repetitivos.
- **Recuerde que al procesar alimentos no debe llenar el vaso hasta su máxima capacidad. El vaso necesita espacio para realizar su ciclo de licuado eficazmente.**

LIMPIEZA

- Desenchufe el artefacto.
- Desarme el conjunto del vaso (3) girando el aro portacuchillas (6) hacia la izquierda y retire cada una de las piezas.
- Lave el vaso (3) y las piezas desmontadas con agua tibia y detergente para lavavajilla.
- Limpie la Base Motor (7) con un paño húmedo y suave, no la coloque nunca bajo el agua que corre de la llave.
- Antes de armar nuevamente el conjunto, seque bien cada pieza con un paño suave.

I GARANTIA

SINDELEN S.A. proporcionará al producto objeto de la póliza, garantía en las siguientes condiciones:

a) La presente póliza puede hacerse efectiva ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**

b) La presente garantía constituye la garantía que se refiere el inciso sexto del Artículo 21 de la Ley 19.496, por lo que para ejercer los derechos del Artículo 20 de la misma Ley, el consumidor deberá hacer efectiva previamente ésta y agotar todas las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza. Habiendo agotado las posibilidades referidas del modo dispuesto por la disposición legal citada o en caso que el producto no presente defectos dentro del plazo que se refiere en la letra siguiente el consumidor tendrá los derechos de asistencia gratuita que se le otorgan en el capítulo **II** de este documento.

c) Su plazo de duración será de 90 días contados desde la recepción del producto por el consumidor. Esta garantía será válida ante cualquier **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** solo si el consumidor presenta el documento de compra (Boleta o Factura). En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas por el personal del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos serán de total cargo del cliente.

d) **SINDELEN S.A.** se compromete a tener reparado el producto en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de ingreso de la Guía de Atención en Servicio Técnico, salvo eventuales demoras en el transporte de repuestos que sean de fabricación extranjera (importados).

e) La garantía será válida para atender la reparación del artefacto en caso que su defecto se haya producido por deficiencia de materiales, partes, piezas, componentes o cualquiera otra falla imputable a **SINDELEN S.A.** y que provoque que el producto se haga inapto para su uso normal. En caso contrario el costo de la intervención técnica será de cargo del usuario.

I GARANTIA

f) Se excluyen de la garantía los daños ocasionados al producto por un hecho imputable al consumidor y/o terceros, por accidentes producidos con posterioridad a la venta, causados por el transporte, golpes, ralladuras, caídas, instalación incorrecta o no efectuada de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes, mala instalación eléctrica o de gas, presión de gas inadecuada, desgaste producto de maltratos o uso indebido, desconocimiento y desobediencia a las instrucciones de uso o mantención a realizar por el usuario indicadas en el presente manual, visitas para realizar instrucciones de funcionamiento del producto al usuario, revisiones de funcionamiento o instalaciones, conexiones de gas con manguera de plástico, daños ocasionados por aguas con exceso de dureza o acidez, uso de combustibles no apropiados, diferencia de tonalidad en los colores de piezas, daños en piezas de acero inoxidable, vidrio o cristales, plásticos removibles, consumibles (mechas de estufas a parafina, cuchillos de corte, bolsas para polvo o ropa, filtros en general, lámparas de filamento, escobillas, mangueras externas con uso). También a causa de hechos de fuerza mayor como actos vandálicos, climáticos o de la naturaleza.
Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros que no correspondan a un **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** anulará automáticamente la validez de la presente garantía. También no se aplicará la presente garantía si los productos destinados al uso doméstico son utilizados con fines comerciales, tales como: restaurantes, hoteles, casinos, farmacias, empresas, etc. u otros que no sean de exclusivo uso doméstico. Todo servicio de revisión o visita que involucre la letra f) será cobrada al cliente.
SINDELEN S.A. No asumirá responsabilidad por ningún perjuicio y/o daño directo o indirecto que pueda sufrir el usuario, comprador y/o terceros en relación al producto, a causa de una mala instalación, mal uso, desconocimiento de las instrucciones del presente manual, por intervención de terceros o reparaciones efectuadas por personal que no pertenezcan al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.**, no pudiéndose interpretar esta Garantía como generadora de obligaciones distintas a las escritas en la presente Póliza.

Cuando un producto **SINDELEN** necesite Servicio Técnico, dentro o fuera de la garantía, vea nuestra página Web o llame gratis desde todo Chile al:

800 225 002 - www.sindelen.cl

Ahí le indicarán la dirección del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** más cercano a su hogar.

II ASISTENCIA GRATUITA

Durante los nueve (9) meses siguientes al vencimiento del plazo señalado en el título anterior, **SINDELEN S.A.** otorgará una garantía voluntaria al consumidor, la cual consistente exclusivamente en la reparación gratuita del aparato vendido (incluye mano de obra y repuestos), siempre que no haya sido intervenido por terceros y sus defectos sean aquellos por los que **SINDELEN S.A.** debe responder de acuerdo a lo referido en las letras e y f del Título I. El plazo antes referido no se ampliará en caso alguno, aunque exista una reparación durante el mismo, extinguiéndose irrevocablemente transcurridos doce (12) meses desde la fecha de compra del aparato por el consumidor.
El Servicio de asistencia gratuita se prestará exclusivamente en los **Servicios Técnicos Autorizados por SINDELEN S.A.**
En el caso de reparaciones domiciliarias realizadas fuera del radio urbano, los costos de desplazamientos del personal Técnico serán de total cargo del cliente. Las piezas, partes, repuestos y/o componentes que sean sustituidos en la reparación de un producto en el periodo de Asistencia Gratuita deberán ser entregados por el consumidor al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** sin costo para él. Para hacer efectiva la garantía y asistencia gratuita, el consumidor deberá presentar al **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** el presente documento, junto con la boleta o factura de compra del producto, para posteriormente dejar en manos del **Servicio Técnico Autorizado por SINDELEN S.A.** una fotocopia de la misma la cual se adjuntara a su Guía de Atención, que es la Orden de Reparación.

Cliente : _____
Rut : _____
Dirección : _____
Ciudad : _____
Artefacto : L-2000VNG / L-2000VBL
Fecha de Compra : _____
Distribuidor : _____
Ciudad : _____
Boleta o Factura Nº : _____
Timbre : _____

Conserve esta tarjeta debidamente timbrada por el vendedor, conjuntamente con la factura o boleta de venta, le servirá para hacer efectivos sus derechos. El fabricante se reserva el derecho de hacer modificaciones de diseño, de construcción, de material o color, en cualquier momento y sin previo aviso.

sindelen

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl

Av. Vicuña Mackenna 9840 - La Florida - Santiago - Chile
Super asistencia fono: 800225002 - www.sindelen.cl